

## Инструкция по эксплуатации YAGO (ЯГО)

Благодарим Вас за покупку массажного кресла YAGO. Пожалуйста, перед началом использования кресла ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации.

### Требования по безопасности

#### ВНИМАНИЕ!

- Используйте кресло только в соответствии с Инструкцией по эксплуатации;
- При длительном перерыве в эксплуатации отключите кресло от питания, чтобы избежать короткого замыкания и возникновения пожара;
- Не оставляйте включенное кресло без присмотра;
- Во избежание травм не ремонтируйте, не разбирайте кресло самостоятельно;
- Не прикасайтесь к открытым движущимся массажным механизмам;
- Не допускайте безнадзорное использование кресла детьми, не разрешайте детям играть на работающем кресле;
- Не используйте кресло в помещениях с повышенной влажностью, температурой и в непосредственной близости от нагревательных элементов;
- Перед уборкой отключайте массажное кресло от питания;
- Не принимайте сеанс массажа с мокрыми волосами или сразу после душа;
- Не распыляйте аэрозоли и легковоспламеняющиеся вещества около работающего кресла;
- Не ставьте на кресло тяжелые предметы;
- Во время работы кресла не поворачивайте его вокруг оси, не толкайте;
- Если вы хотите, чтобы кресло дольше сохраняло товарный вид, не допускайте попадания прямых солнечных лучей и влаги на поверхность кресла. Будьте аккуратны, не курите в кресле;
- Выбрав режим работы, не нужно нажимать повторно на кнопку, т.к. это может привести к неисправностям в работе кресла;
- По завершении сеанса массажа, переведите регулятор ON/OFF в положение «OFF»;
- Если ваше кресло неисправно или возникли поломки, пожалуйста, обратитесь в Сервисный центр;
- При попытке самостоятельного ремонта, гарантия на кресло не распространяется
- Не используйте аксессуары к креслу, кроме рекомендованных производителем.

#### Медицинские показания:

Рекомендуемое время массажа не должно превышать 30 минут. Если во время сеанса массажа Вы почувствуете слабость, головокружение и тошноту, прекратите сеанс. Не рекомендуется спать, находиться в состоянии алкогольного опьянения во время проведения массажа.



**Противопоказания:**

- Беременность и период лактации;
- Заболевания, искривление позвоночника. Недавнее оперативное вмешательство;
- Заболевания сердца;
- Заболевания системы кровообращения: тромбофлебит, аневризм(а), варикозное расширение вен;
- Воспалительные процессы, онкология;
- Остеопороз.

**Уход за изделием:**

Перед началом чистки кресла отключите его от сети.

В уходе за поверхностью изделия (искусственная кожа) не используйте чистящие средства, содержащие агрессивные химические составляющие. Если покрытие кресла сильно загрязнено, намочите влажную тряпку водой или 3-5% раствором мягкого моющего средства. Протрите загрязненные места.

Не рекомендуется использовать ворсистые материалы.

Не используйте растворители, бензин или содержащие алкоголь чистящие средства.

**Перед началом эксплуатации:**

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному напряжению в инструкции по использованию.

**Комплектация кресла:**

A - Двойная подушка-подголовник

B - Две воздушно-компрессионные подушки

C - Зона массажа икроножных мышц


D - Две воздушно-компрессионные подушки

E - Крепление подушки-основания

F - Ремень-липучка подушки-подголовника

G - Крепление для пульта управления

H - блок управления питанием и мультимедиа

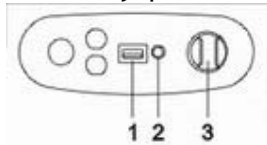

1. USB - вход для MP3-плеера или Flash накопителя



2. 3,5 mm - аудио-вход для наушников

3. регулятор ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)


I - подставка-основание

J - вилка



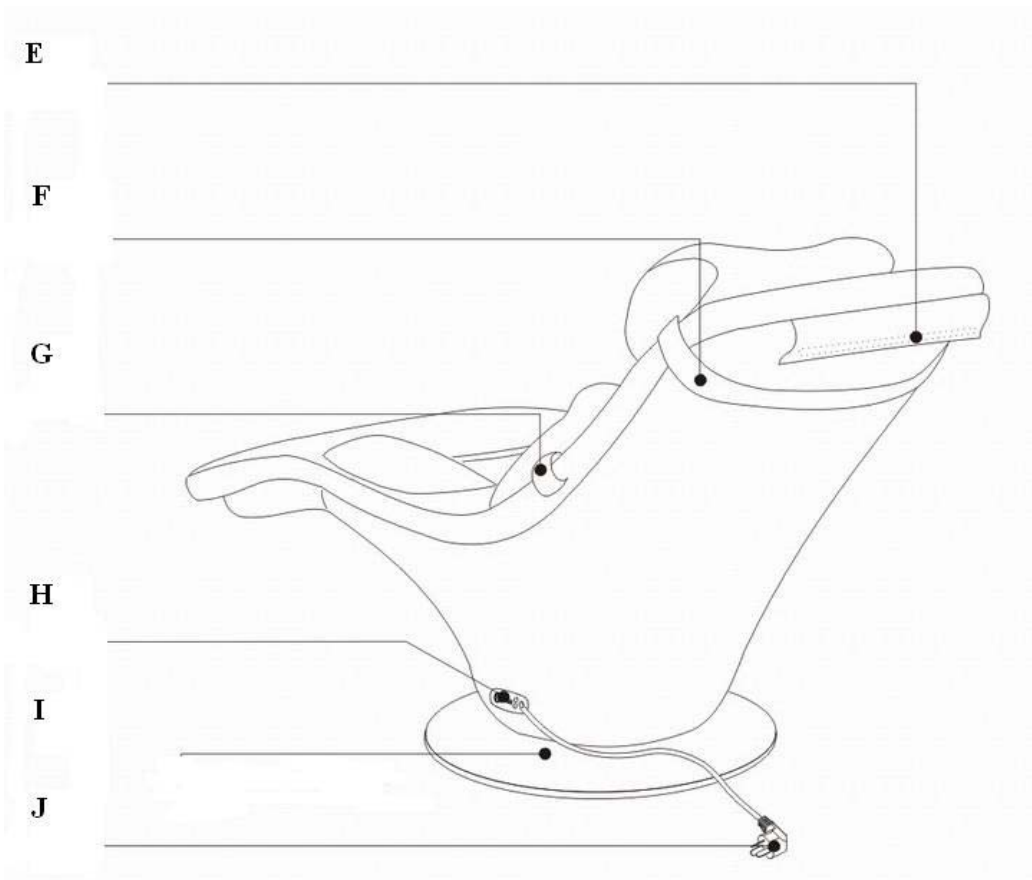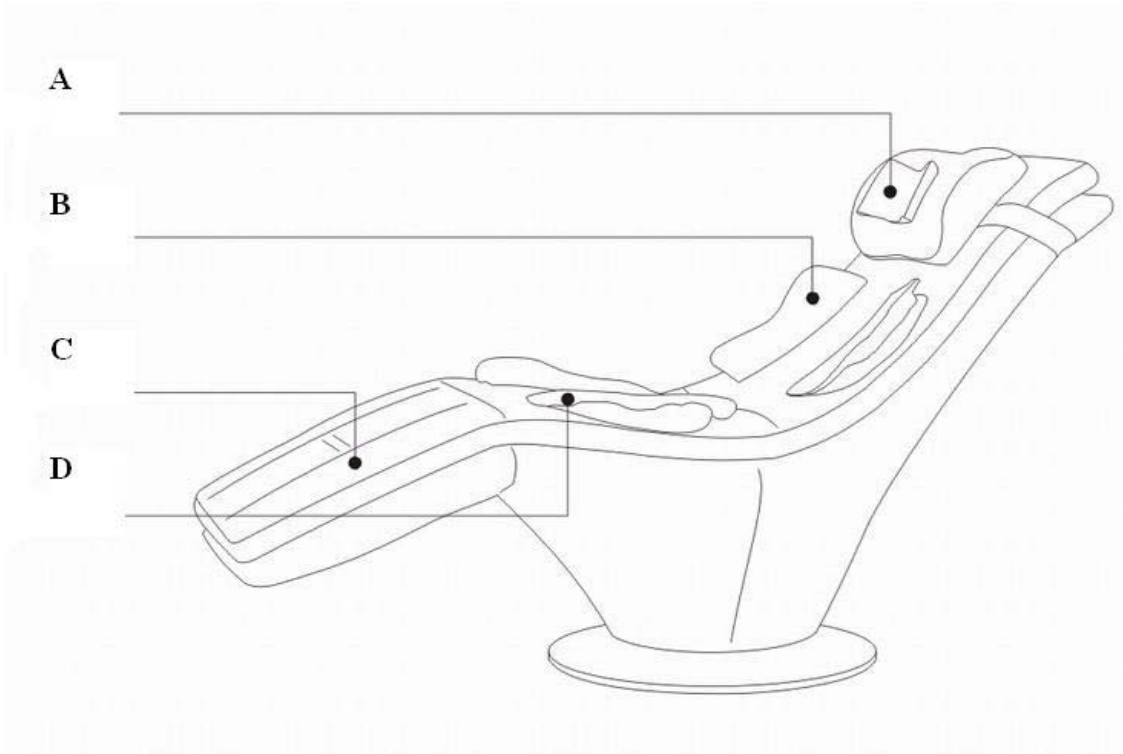

Пульт управления:

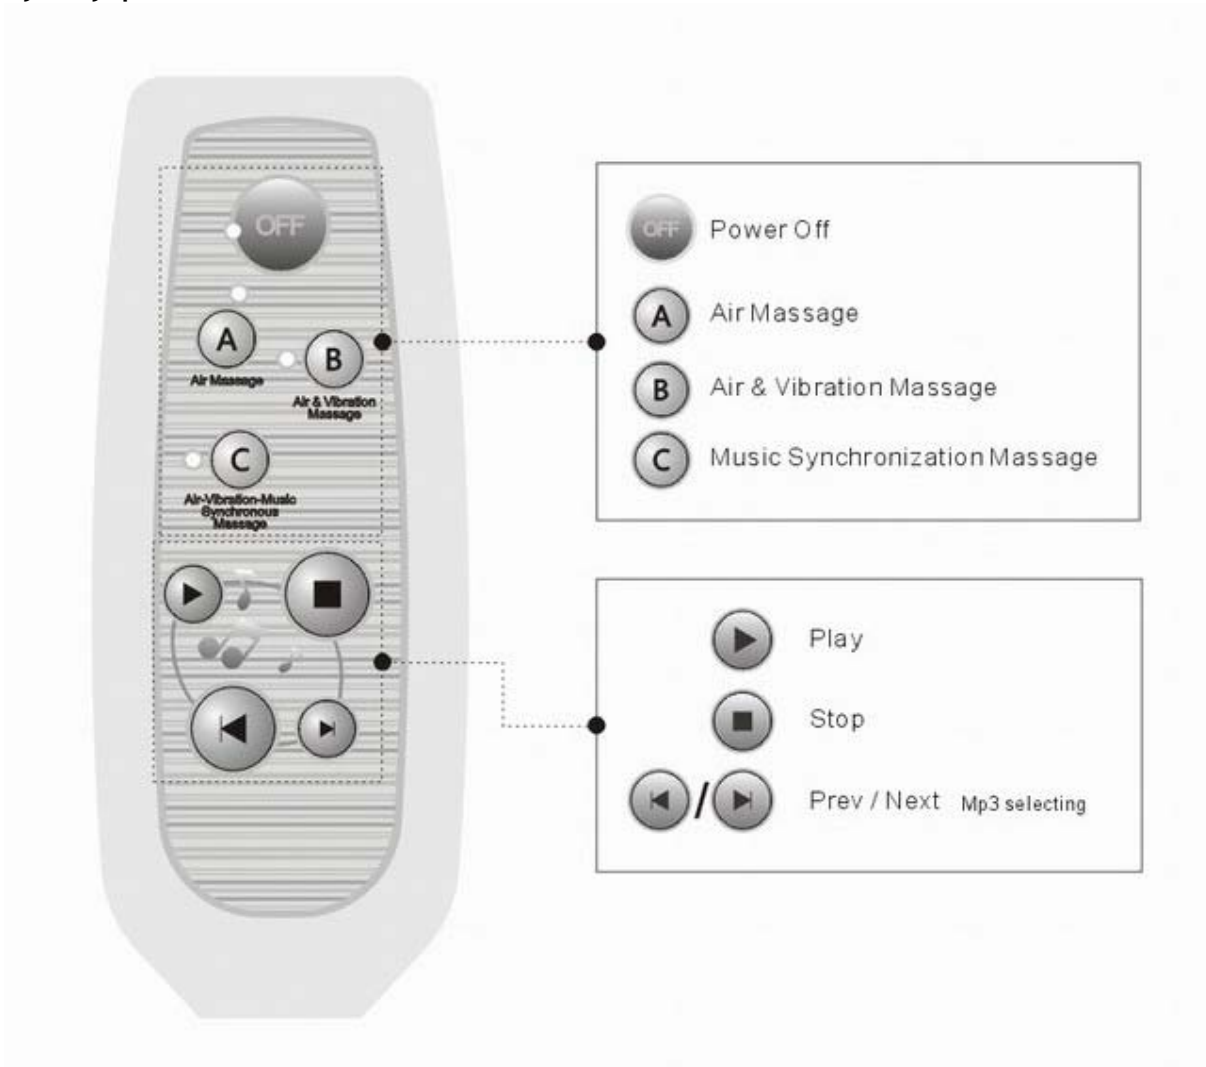

1. *Power Off*  
Включение функционирования кресла
2. *Air Massage*  
Пневматический массаж
3. *Air & Vibration Massage*  
Вибро-пневматический массаж
4. *Music Synchronization Massage*  
Музыкальный синхромассаж
5. *Play*  
Кнопка воспроизведения музыкальных композиций
6. *Stop*  
Остановка проигрывания музыкальных композиций
7. *Prev/Next*  
Предыдущая/следующая музыкальная композиция



**Аксессуары:**

1. Подушка-основание
2. Двойная подушка-подголовник
3. Шнур питания

**Перед началом эксплуатации:**

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует требуемому напряжению технической документации кресла;  
 В месте установки кресла используйте напольное покрытие для предотвращения порчи пола;  
 Устанавливайте кресло на ровной поверхности;  
 Размер напольного покрытия должен совпадать с размерами кресла.

**Допустимые звуки при работе массажного кресла:**

Шум в режиме вибрации;  
 Возможны шумовые эффекты в режиме работы *Air Massage* и *Air & Vibration Massage*;  
 Шумовые эффекты при работе помповых насосов: ВКЛ/ВЫКЛ режимов *Air Massage* и *Air&Vibration Massage*;  
 Шум работы мотора;  
 Кресло приведено в рабочее состояние.

**Если у Вас возникли следующие проблемы:**

Кресло не работает, но включено в розетку	- Регулятор включения не установлен на позицию «ON»; - Шнур питания не вставлен в разъем.	- Установите регулятор включения на позицию «ON»; - Проверьте правильность помещения шнура питания в разъем.
В рабочем режиме кресло издает жужжание или звук «клип-клоп-клип-клоп»	- Работает насос либо массажные механизмы.	- Звуки допустимы при работе массажного кресла. Необходимости в ремонте нет.
Внезапное повышение уровня шума во время работы	- Кресло работает слишком долго.	- Остановите работу кресла. Не включайте кресло не менее часа.
Массажное кресло внезапно перестало работать	- Сработал таймер автоматического выключения	- Отключите массажное кресло от питания. Не включайте кресло не менее часа.

**Технические характеристики:**

Напряжение: 220 В  
 Частота: 50-60 Гц  
 Мощность: 80 Вт  
 Длина в разложенном состоянии: 170 см  
 Время работы:  
 Автоматический режим - 20 мин

