

## Инструкция по эксплуатации KENNEDY (Кеннеди)



*Мы поздравляем Вас!*

Купив кресло, Вы доказали, что Ваше сознание здорово. Теперь займитесь своим телом!  
Чтобы Вы смогли пользоваться этой системой продолжительное время, просим Вас следовать данной инструкции.

Желаем Вам получить удовольствие с Вашим личным массажным креслом *Кеннеди!*

### **Требования безопасности**

Внимательно прочтите правила техники безопасности, прежде чем Вы начнете использовать это массажное кресло. Если у Вас одно из ниже названных заболеваний, то проконсультируйтесь у соответствующих врачей прежде, чем начать его использовать.

#### **Если Вы:**

- Страдаете заболеваниями сердца;
  - Страдаете остеопорозом;
  - Беременны;
  - Страдаете отсутствием чувствительности;
  - Имеете онкологическое заболевание;
  - В данный момент проходите курс лечения;
  - Страдаете какими-либо физическими недостатками.
- 
- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание несчастных случаев не прикасайтесь к массажным механизмам во время их работы.
  - Не пытайтесь ничего ремонтировать самостоятельно, иначе гарантия не будет действовать;
  - Если при использовании кресла Вы чувствуете себя не комфортно, обратитесь, пожалуйста, к врачу;
  - Во избежание поражения электрическим током, или других ранений, не допускайте безнадзорное использование кресла детям;
  - Не используйте кресло во влажных местах и в местах с высокой температурой;
  - Не используйте поврежденные штекеры, кабели или неисправные розетки. Замена поврежденных штекеров или кабелей, производится представителями сервиса или квалифицированным персоналом;
  - Не тащите кресло по полу и избегайте скручивания деталей или сильных толчков;
  - Не кладите тяжелые предметы на кресло;
  - При длительной паузе в эксплуатации, отключите кресло от питания, для того чтобы избежать опасности электрического удара, короткого замыкания или огня в дальнейшем;
  - Избегайте касания штекера мокрыми руками;
  - Не пользуйтесь массажным креслом непосредственно после еды, может вызвать тошноту и не приятное ощущение;
  - Время массажа не должно превышать рекомендованных 30 минут, во избежание повышенного стимулирования мускулов и нервов.

### **Медицинские показания**

Если специалисты, Ваш врач ортопед не запрещает массаж, то Вы можете без сомнения пользоваться массажным креслом. Интенсивность массажа повышается, если кресло приведено в горизонтальное положение. Рекомендуется начать массаж в сидячем положении. Массаж должен доставлять удовольствие и быть приятным. Чрезмерный массаж может вредить Вашему здоровью. Беременные, больные и дети не должны пользоваться массажным креслом. При нарушениях позвоночника или после операций массаж может быть опасен. При любых сомнениях обращайтесь сначала за советом к Вашему врачу.

### **Уход**

Вы приобрели продукт, состоящий из высококачественных материалов, что требует соответствующего ухода. Избегайте непосредственного солнечного влияния и влажности на кресло. Советуем производить регулярный уход за массажным креслом рекомендованными средствами, во благо его длительного использования.

### ***Ввод в эксплуатацию***

Проверьте перед вводом в эксплуатацию правильное напряжение сети. Соедините кабель питания со спинкой кресла и только потом поместите штекер в розетку питания. При правильно включенном массажном кресле, пульт дистанционного управления должен светиться.

### ***Технические данные***

Напряжение: АС 220 ~ 240 В, 50 Гц

Номинальная мощность: 200 Вт.

Тепловая мощность: 25Ватт


Продолжительность сеанса: 15 минут



### ***С пультом управления Вам доступны следующие функции:***

- Режимы массажа: поколачивающий, разминающий, роликовый, акупрессурный и похлопывание ладонью.
- Переменная установка скорости и силы массажа
- Ручная установка желаемой позиции, независимая установка подножки, одновременная установка угла наклона подножки и спинки. Для более удобного массажа спинка может регулироваться электрически и фиксироваться в интервале от 105° до 170°, подножка от 10° до 90°.
- Автоматические программы: HEALTHCARE = Программа заботы о здоровье, THERAPY = терапевтическая программа, RELAX = программа восстановления, SMART = программа расслабления.
- Установка расстояния от позвоночника: широкая, средняя и узкая.
- Частичная предустановочная программа для плеч/шеи, поясницы, лопаточной части, нижней части или всей спины, бедер, области икр, точечный массаж.
- Обогрев сидения, области ног и спины.
- Программа воздушно-механического массажа, вибрационный массаж в отдельности или дополнительно.

**Пульт управления в сложенном виде:**

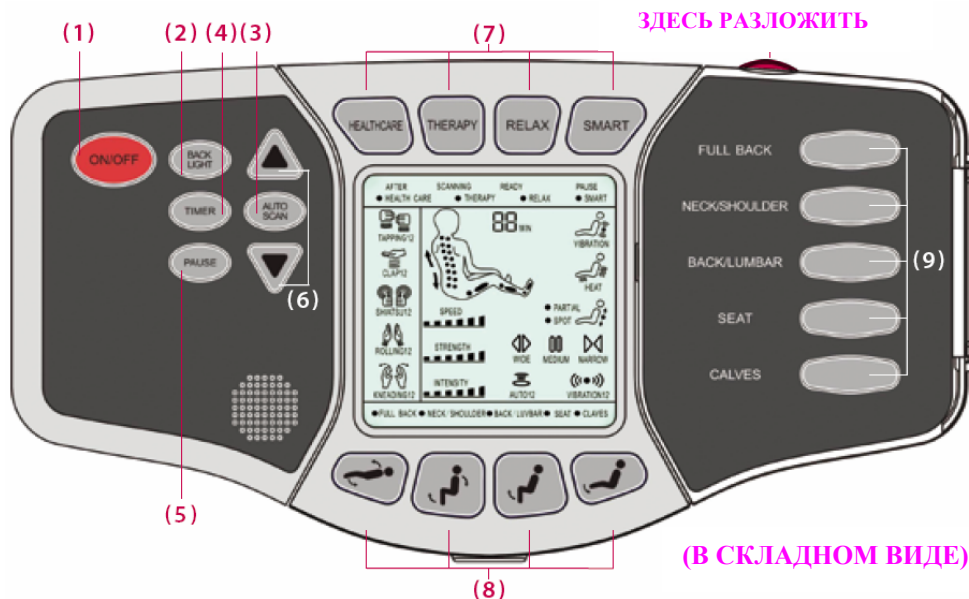

**(1) Вкл./выкл. функционирования кресла (ON/OFF)**

Одноразовое нажатие этой кнопки включает подсветку LCD экрана. Одновременно активируется таймер отсчета времени. В течение 30 минут надо выбрать программу массажа. После чего Вы можете расслабиться и получить удовольствие от великолепного массажа. При повторном нажатии на эту кнопку, все программы массажа деактивируются. Процедуры массажного кресла возвращаются в первоначальную позицию, которая позволяет Вам использовать кресло для отдыха как Relaxchair, и массажные головки Вам мешать не будут.

**(2) Вкл./выкл. подсветки пульта управления (BACKLIGHT)**

**(3) Функция трехмерного сканирования (AUTOSCAN)**

С нажатием на кнопку AUTOSCAN проводится трехмерное сканирование индивидуальных особенностей Вашего тела. С помощью этой функции массажное кресло может автоматически подобрать программу массажа под индивидуальные особенности Вашего тела, в зависимости от напряженности мускулатуры.

**(4) Временная установка (ТАЙМЕР)**

При повторном нажатии на эту кнопку Вы можете определять продолжительность применения массажа. Выберите между 5, 10, 15, 20, 25 и 30 минутами.

**(5) Кратковременный перерыв массажа (PAUSE)**

**(6) Стрелки вверх и вниз (▲▼)**

С этими кнопками Вы управляете массажем в желаемом Вами месте по высоте.

**(7) Автоматические программы (HEALTHCARE, THERAPY, , RELAX, SMART)**

Вы можете выбирать с нажатием соответствующих кнопок между следующими автоматическими программами: HEALTHCARE = Программа заботы о здоровье, THERAPY = терапевтическая программа, RELAX = программа восстановления, SMART = программа расслабления.

**(8) Установка Спинки и подножки (символы )**


Нажмите на эти кнопки, для приведения в указанное положение спинки кресла и подножки. Вы также можете отдельно регулировать подножку.

**(9) Выбор области массажа (FULL BACK, NECK/SHOULDER, BACK/LUMBAR, SEAT, CALVES)**

С помощью этих кнопок Вы выбираете область применения массажа: вся спина (FULL BACK), шея/плечи (NECK/SHOULDERS), нижняя спина/поясница (BACK/LUMBAR), поверхность сидения (SEAT), икры (CALVES).

При раскрытой правой части пульта управления Вы найдете следующие функции:

- Функции для спинки кресла
- Функции для сидения и икр ног

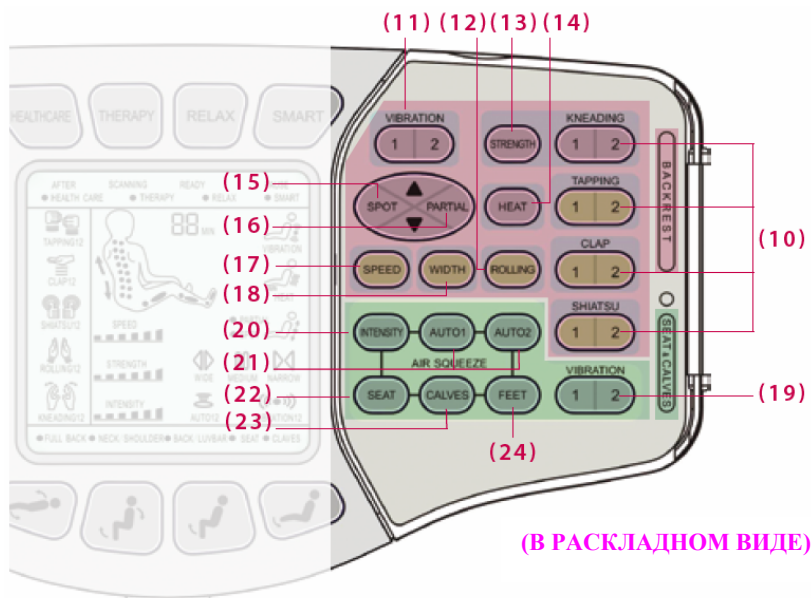

**(10) Режимы работы массажа в области спины (BACKREST)**

Достаточно одноразового нажатия на эти кнопки, чтобы выбрать соответствующий вид массажа: поколачивающий (TAPPING), разминающий (KNEADING), роликовый (ROLLING), акупунктурный (SHIATSU) или похлопывание ладонью (CLAP). Виды массажа могут комбинироваться. К каждому виду массажа Вы можете выбрать два варианта (например: KNEADING 1 = разминающий по часовой стрелке, KNEADING 2 = разминающий против по часовой стрелки).

**(11) Вибрация в области спинки (VIBRATION)**

Этой кнопкой Вы дополнительно приводите в действие вибрационный режим в спинке.

**(12) Роликовый массаж вверх и вниз (ROLLING)**

С кнопками ▲▼ вы задаете направление роликового массажа вверх и вниз

**(13) Установка силы массажа для спины (STRENGTH)**

На дисплее появляется графика, которая указывает силу массажа.

**(14) Обогрев в области спины и боковой части спинки (HEAT)**

Эта функция приятно обогревает тело и поддерживает при этом расслабление и кровоснабжение мускулатуры.

**(15) Ручной выбор сегмента автоматического массажа (SPOT)**

С помощью кнопки SPOT Вы можете массажировать определенное место Вашего тела. С кнопками ▲▼ Вы можете определять направление массажа вверх или вниз.

**(16) Позиции массажа отдельных частей тела (PARTIAL)**

Пользуйтесь этой кнопкой, если Вы хотите выбрать определенный сегмент массажа: шея/область лопаток, средняя часть позвоночника и между средней частью позвоночника и поясницы.

**(17) Установка скорости массажа для спины (SPEED)**

На дисплее появляется графика полосы, которая показывает скорость массажа.

**(18) Ширина полосы роликового массажа (WIDTH)**

Используйте эту кнопку, для выбора ширины полосы роликового массажа по отношению к позвоночнику. Следующие варианты доступны: широкое (WIDE), среднее (mittel (MEDIUM), узкое (NARROW).

**(19) Вибрация в области сидения и икр (VIBRATION)**

С этой кнопкой Вы дополнительно включаете вибрационный режим в сидении и области икр ног.

**(20) Установка интенсивности массажа в области сидения и икр ног (INTENSITY)**

На дисплее появляется графика, которая указывает интенсивность массажа.

**(21) Специальная программа воздушного массажа икр ног (Auto1/Auto2)**

Эти специальные программы работают с техникой воздушного давления. При длительном нажатии на эту кнопку появляется подтверждение этого массажного режима.

**(22) Воздушный массаж в области сидения (SEAT)**

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать воздушный способ массажа в области ягодиц.

**(23) Воздушный массаж в области икр ног (CALVES)**

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать воздушный способ массажа в области икр ног.

**(24) Воздушный массаж в подножке (FEET)**

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать воздушный способ массажа в области стоп.

**Европейские виды сертификации изделия**

Настоящим мы подтверждаем, что массажное кресло CMS-999 Кеннеди соответствует следующим специальным определениям: EMC directive (89/336/EEC amended by 93/68/EEC)

Примененные европейские нормы:

EN 55014-1:2000/A1:2001/A2:2002

EN 55014-2:1997/A1:2001

EN 3 61000 2:2000/A2:2005

EN 3 61000 3:1995/A1:2001

Примененные национальные нормы и технические спецификации: номинальное напряжение: 230 В / 50 Гц  
номинальной мощности: 200 Вт. Наличие Гост Р Сертификата Российской Федерации.